




**VICTORINOX**  
SWISS ARMY

**QUICK GUIDE**  
**NIGHT VISION CHRONOGRAPH**

V.03061



## ČAS, DATUM & FUNKCE CHRONOGRAFU

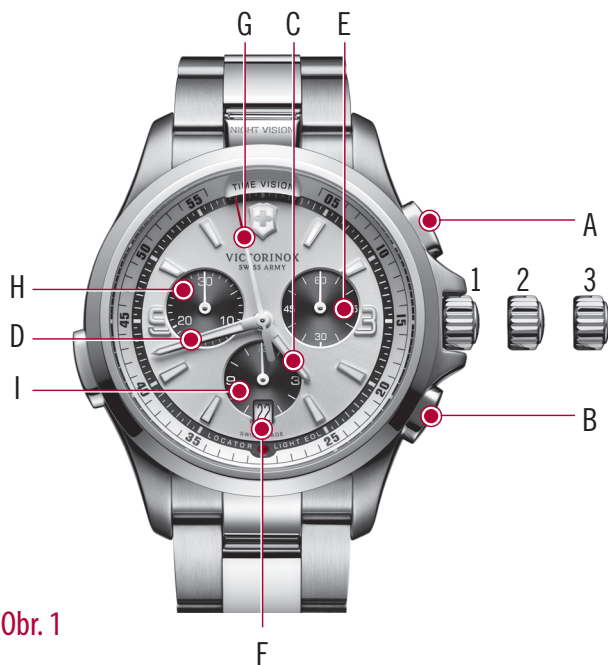

Obr. 1



Obr. 2

## ČAS, DATUM & FUNKCE CHRONOGRAFU (Obr. 1)

### TLAČÍTKA:

- A. Chronograf start/stop
- B. Mezičas, zero reset

### POPIS HODINEK:

- C. Hodiny
- D. Minuty

### NASTAVENÍ ČASU

- Vytáhněte korunkou do pozice **3**. Vteřinová ručka (E) se zastaví. Nezapomeňte, datum se nastavuje o půlnoci (0:00), nikoliv v poledne (12:00).
- Otáčejte korunkou, dokud ručky neukazují požadovaný čas.
- Zatlačte korunkou zpět do pozice **1**.

### NASTAVENÍ DATA:

- Vytáhněte korunkou do pozice **2**.
- Otáčejte korunkou a hodinovými ručkami dopředu či dozadu, dokud neukazují požadované datum.
- Zatlačte korunkou zpět do pozice **1**.

## SVĚTELNÉ FUNKCE (Obr. 2)

### TLAČÍTKO:

- J. Aktivuje různé světelné funkce

### SVĚTELNÁ ZNAMENÍ:

- K. Režim osvětlení číselniku: LED světlo s volbou 8 barev
- L. Prodloužený režim osvětlení, režim signálu & režim SOS signálu: Bílé LED světlo
- M. Režim lokátoru a režim konce životnosti baterie (EOL): Červený LED majáček

### AKTIVACE SVĚTELNÝCH REŽIMŮ

- Režim osvětlení číselniku: zmáčkněte tlačítko **J** pro aktivaci barevného LED světla (**K**), které bude svítit 6 vteřin.  
**Změna barvy LED světla (K)**
  - Když je aktivovaný režim osvětlení číselniku, zmáčkněte a podržte tlačítko **J** po dobu 3 vteřin k aktivaci volby barvy.
  - Zmáčknutím tlačítka **J** měníte barvu podsvícení.
  - Zmáčkněte a podržte tlačítko **J** po dobu 3 vteřin pro výběr zvolené barvy.

- E. Vteřiny
- F. Datum

### POPIS CHRONOGRAFU:

- G. Vteřinový čítač
- H. 30minutový čítač
- I. Hodinový čítač

**Poznámka:** Abyste se vyhnuli poškození strojek, neprovádějte úpravu data mezi 21.00 a 3.00 hod., když je mechanismus v běhu.

### POUŽITÍ CHRONOGRAFU

- Chronograf spustíte zmáčknutím tlačítka **A**.
- Opětovným zmáčknutím tlačítka **A** chronograf zastavíte.
- Výsledky odečtete z tří čítačů chronografu: HODINY (I) / MINUTY (H) / VTEŘINY (G).

### NASTAVENÍ ČÍTAČŮ NA NULU

- Zmáčkněte tlačítko **B**. Tři ručky chronografu (G, H, I) se vrátí na nulu.

- Prodloužený režim osvětlení: dvě rychlá zmáčknutí tlačítka **J** aktivují bílé LED světlo (**L**).
- Režim signálu: tři rychlá zmáčknutí tlačítka **J** aktivují bílé LED světlo (**L**), které bliká 150x za minutu po dobu 2 minut.

**Poznámka:** pro deaktivaci režimů 1 / 2 / 3 dříve, než uplynou 2 minuty, zmáčkněte jednu tlačítko **J**.

- Režim SOS signálu: zmáčknutí a podržení tlačítka **J** po dobu pěti vteřin aktivuje intenzivní světelný SOS signál. Opakujte pro deaktivaci.
- Režim lokátoru: pět rychlých zmáčknutí tlačítka **J** aktivuje červený LED majáček (**M**), který bliká každých 10 vteřin. Opakujte pro deaktivaci.
- Režim konce životnosti baterie (EOL): červený LED majáček (**M**) bude blikat 3x každých 10 vteřin pro upozornění, že je nutné vyměnit baterii.